



Voor het monteren van je sleutelkluis heb je de volgende gereedschappen nodig:



- Boormachine
- 5mm steenboor
- Kleine dopsleutel
- 8mm dopsleutelkop
- Markeerstift



LET OP: Monteer je sleutelkluis op een stevige ondergrond. We adviseren metselwerk, natuursteen of beton en plaats de kluis niet direct in het zicht bij de deur.



Gebruik om te beginnen de rubberen afdekking als sjabloon om de Bevestigingsgaten op de muur af te tekenen. Kies een plek waar je zo stevig mogelijk kunt bevestigen, bijvoorbeeld midden in een baksteen. Let op: bevestig nooit in de voeg.



Verticale stand



Clear-knop



• Als de montage klaar is en de deur wel sluit maar niet vergrendelt, probeer dan te vergrendelen terwijl de deur open staat.

• Werkt dat wel, dan steken de bevestigingsbouten waarschijnlijk te ver in de Keyguard XL. Draai ze verder de muur in en sluit de deur opnieuw


• Als de knoppen niet indrukken, controleer dan of de draaiknop in de verticale stand staat

• Als je code niet werkt, druk op de "clear" knop en begin opnieuw.



Boor nu met de 5mm boor in elk gemarkeerd bevestigingsgat een gat van 55mm diep en plaats pluggen in de muur.

Plaats de sleutelkluis in de rubberen behuizing

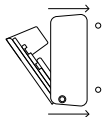

Open de deur van de sleutelkluis en plaats het geheel tegen de muur, zodat de gaten uitlijnen




Duw de bouten of schroeven in de behuizing en de muur. Draai de bouten of schroeven stevig vast.



Rubberen hoes Reset knop Draaiknop





De sleutelkluis voor het eerst openen

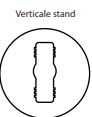

Haal het apparaat uit de doos en trek de rubberen afdekking open. Zorg dat de draaiknop verticaal staat

Druk de "reset"-knop (de geribbelde zwarte knop op de afbeelding hieronder) omlaag en schuif hem naar beneden en laat de reset knop los

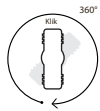


Draai de knop 360° graden met de klok mee, tot je een klik hoort. Trek het deurtje open.

De code instellen

Schroefplaat



Vergrendelbout

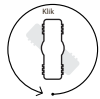

Draai met de deur open de draaiknop linksom tot je een klik hoort en controleer of de bout in de vergrendelde stand staat

Let op!
De grendel **MOET** vergrendeld zijn om de code te kunnen wijzigen.

Zet de Keyguard XL rechtop, met de deur open. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef los waarmee de zwarte kunststof plaat vastzit.



Schroef verwijderd

Kies een persoonlijke code van 3 tot 8 tekens. LET OP: elk cijfer/elke letter mag je maar één keer gebruiken.

Draai met een platte schroevendraaier elke knop uit je code 180 graden, zodat de pijl bij allemaal naar de stand SET wijst



Niet ingesteld




Wel ingesteld




Zet de zwarte kunststof plaat weer vast met de kleine schroef; laat de deur open zodat je je code kunt controleren.



De code controleren



Terwijl het deurtje nog openstaat, controleer je of de sleutelkluis vergrendeld is door de knop 360 graden tegen de klok in te draaien, tot je een klik hoort.

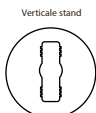

Zorg dat de draaiknop in de verticale stand staat. Druk de clear-knop omlaag en laat los.

Druk nu de ingestelde code in.



Draai de knop met de klok mee tot je een klik hoort. Gaat hij open, dan is de sleutelkluis klaar voor gebruik.

De code wijzigen



Draai met het deurtje open de draaiknop tegen de klok in tot hij klikt, en zorg dat de vergrendelbout in de vergrendelde stand staat.



Let op! De vergrendelbout moet vergrendeld staan om de code te kunnen wijzigen.



Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef los waarmee de zwarte kunststof plaat vastzit.



Draai nu bij elk cijfer van je vorige code het pijltje weer naar boven (naar de not set stand).

Stel nu opnieuw de code in door de cijfers te kiezen en het pijltje weer omlaag te zetten.




Niet ingesteld



Wel ingesteld

Verticale stand



De sleutelkluis openen

Zorg dat de draaiknop in de verticale stand staat (zie de afbeelding hieronder)



Voer je code in




Clear-knop



Voer je de code verkeerd in, druk dan de "clear"-knop omlaag en schuif hem naar beneden, en laat de knop daarna los. Je kunt je code nu opnieuw invoeren. Draai de knop 360 graden met de klok mee, tot je een klik hoort en trek het deurtje open.



De sleutelkluis vergrendelen

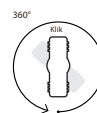

Sluit het deurtje en vergrendel door de knop 360 graden tegen de klok in te draaien. Je hoort minimaal één klik.

Controleer of hij goed vergrendeld is door de knop 360 graden met de klok mee te draaien tot je een klik hoort.


Probeer het deurtje te openen; als het niet opengaat, is je Keyguard XL nu volledig beveiligd.

Sluit het klepje van de rubberen afdekking.



Problemen oplossen

Verticale stand

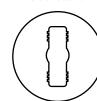

De knop moet in de verticale stand staan om de code te kunnen invoeren.



Werkt je code niet, druk dan eerst de "clear" knop naar beneden voordat je de code opnieuw invoert.



Controleer of het pijltje op de knop van elk cijfer in de "set"-stand staat bij het instellen van je code.

Zorg dat alle cijfers die niet in je code zitten met hun knop naar de "not set"-stand wijzen. Controleer of de zwarte kunststof plaat goed is vastgezet.



Het kan zijn dat je wat weerstand voelt bij het draaien aan de open/dicht knop. Dat is normaal.